



上海星申仪表有限公司

磁敏LED双色光柱
液位计

UHZ-517C90

操作手册



2023版

业务咨询热线: 400-160-8800 总机:021-58308800
<http://www.xingshen.com> foxc@xingshen.com



欢迎您选用上海星申仪表产品，产品使用前请仔细阅读本操作手册

UHZ-517C90 磁敏 LED 双色光柱液位计

一、概述

UHZ-517C90 系列磁敏 LED 双色光柱液位计是本公司自主研发的产品，由于采用半导体 LED 发光器件，具有亮度高、红绿双色显示，可视距离更远、标尺刻度更清晰、显示范围更大，产品更具系列化；尤其在环境烟尘大、含有微细铁屑的钢铁企业，如果采用磁性液位计，由于磁力吸附作用，微细铁屑会把显示器的红、绿颜色覆盖，无法观察液位，而磁敏 LED 双色液位计能有效的解决这个问题。

UHZ-517C90 系列磁敏 LED 双色光柱液位计，液位显示采用高亮度 LED 双色发光电子模块，红、绿光柱显示液位，白天观察距离 60m，夜间可达 200m 以上。可替代传统的各种现场显示液位计，广泛应用于工业生产过程中的液位显示和控制。

二、结构原理

在液位计主导管内有一个磁性浮子，浮子根据介质的密度设计，浮子内磁钢与容器内液面处于同一高度，液位 LED 显示，显示器腔体内装有半导体磁敏传感器，并和 LED 发光模块上下有序排列，与磁场相对应的半导体磁敏传感器受磁后，触发相应的数字电路工作，使气相介质 LED 显示红色，液相介质 LED 显示绿色，红绿交界处就是容器内的实际液位，汽红液绿，非常醒目。

三、产品特点

1、汽红液绿，发光显示清晰，观察角度大，可视距离远。可以红绿光柱清晰显示液位，适宜在光线昏暗的场所中使用，夜间观察更醒目。

本体选用不锈钢制造，液位计显示装置与容器内的介质不接触，无泄露，适宜于一、二、三类压力容器使用。特别适用于易燃、易爆、有毒和腐蚀性介质等的液位测量。

2、显示范围大，使用范围广，适用于各种温度和压力的场合。

3、可输出 4~20mADC 标准信号，实现液位的远传显示，并可选配本公司生产的各类液位变送器及液位开关，实现各行业系统自动化过程控制和测量。

四、主要技术参数

1. 公称压力：≤42.0MPa
2. 工作温度：≤520℃
3. 环境温度：-40℃~+70℃

4. 供电电源：220VAC 或 24VDC
5. 测量范围：侧装式 300mm~15000mm，顶装式 300mm~5000mm
6. 跟随速度：≤0.08m/s
7. 示值最大允许误差：±10mm 或 ±5mm
8. 介质密度：≥0.40g/cm³
9. 介质密度差（测界位）：≥0.06g/cm³
10. 介质粘度：μ ≤0.4Pa.S
11. 环境振动：≤25Hz，振幅：≤0.5mm
12. 伴热蒸汽压力（可选项）：PN≤1.6MPa
13. 保温接口（可选项）：标配：G1/2”（M），或用户指定
14. 排污阀出口连接尺寸：球阀：G3/4”（M）+管帽；闸阀：NPT1/2（F）+堵头；或用户指定
15. 接口法兰标准：HG/T 20592、HG/T 20615，或用户指定
16. 防护等级：IP66

※ 本公司可根据用户的特殊参数和要求进行特殊设计


五、选型编码

| | | |
|------------|-------------------|---------------------------------------|
| UHZ-517C90 | 侧装式磁敏 LED 双色光柱液位计 | |
| 排污阀 | L | 液位计底部配排污阀，不选此项则不配 |
| 可选液位开关 | G1 | BK-1 三磁驱动液位开关 |
| | G2 | BK-2 凸轮驱动液位开关 |
| | G3 | BK-3 干簧管式液位开关 |
| 开关控制点数量 | n | 用阿拉伯数字表示开关控制点数量 |
| 开关高温型选项 | H | 高温型液位开关，当 t ≥220℃时可选 |
| 捆绑远传变送器类型 | R0 | LB 型变送器，RS-485 通信，MODBUS 通信协议 |
| | R1 | LB 型变送器，输出 4~20mA 二线制，不带 LCD 显示 |
| | R2 | LB 型变送器，输出 4~20mA 二线制，带 LCD 显示 |
| | R3 | LB 型变送器，输出 4~20mA+HART 二线制，带 LCD 显示 |
| | R4 | LB 型变送器，FF 现场总线，标配不带 LCD 显示，如需带时请用户说明 |
| | R5 | AT100 磁致伸缩液位变送器，输出 4~20mA 二线制 |
| | R6 | AT100 磁致伸缩液位变送器，输出 4~20mA+HART 二线制 |
| | R7 | AT100 磁致伸缩液位变送器，输出 4~20mA 三线制/四线制 |
| | R8 | AT100 磁致伸缩液位变送器，RS-485 通信，MODBUS 通信协议 |
| | R9 | AT100，FF 现场总线，标配不带 LCD 显示，如需带时请用户说明 |
| 防爆标志 | N | 表示无防爆要求 |
| | D | 隔爆型 Ex db IIC T1~T6 Gb |
| | E | 本安型 Ex ia IIC T1~T6 Ga |
| | F | 粉尘防爆 Ex tb IIIC T80℃ Db |
| 面板指示器 | C | 磁敏 LED 光柱显示器 |

| | | | |
|------|----|-------------------------|-----------------------------------|
| 接液材质 | 1 | 304SS (06Cr19Ni10) | |
| | 2 | 316SS (06Cr17Ni12Mo2) | |
| | 3 | 316LSS (022Cr17Ni12Mo2) | |
| | 4 | 321SS (06Cr18Ni11Ti) | |
| | 9 | 310SS | |
| | X | 用户指定 | |
| 保温方式 | J1 | 捆绑式加热夹套 (月牙形常规标配伴热) | |
| | J2 | 套管型加热夹套 | |
| | J4 | 深度真空绝热保温夹套 | |
| | J5 | 深度真空绝热保温夹套+复合式蒸汽夹套 | |
| | J6 | 自限温电热带伴热装置 | |
| 测量范围 | | -□ | 用阿拉伯数字表示 (单位: mm) |
| 介质密度 | | -□ | 用阿拉伯数字表示 (单位: g/cm ³) |
| 公称压力 | | -□ | 用阿拉伯数字表示 (单位: MPa/LB) |
| 供电电源 | | A | 220VAC |
| | | B | 24VDC |

选型示例: UHZ-517C90LG12R1DC1J1-800-0.95-1.6A, 表示侧装式磁敏 LED 双色光柱液位计, 带排污阀, 带两个 BK-1 液位开关, 带 LB 变送器, 不带 LCD 显示, 隔爆型, 磁敏 LED 光柱显示器, 接液材质 304SS, 标配伴热, 测量范围 800mm, 介质密度 0.95g/cm³, 公称压力 1.6MPa, 供电电源 220VAC


六、产品外形图

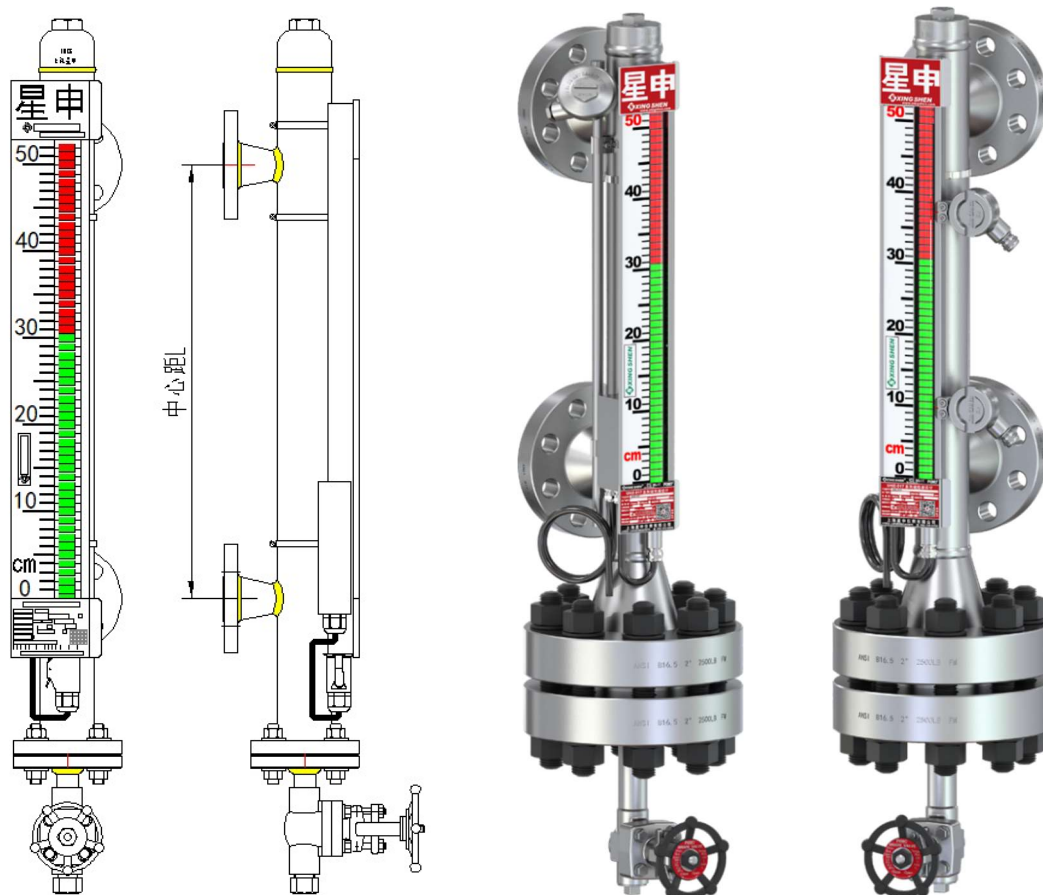

七、安装、使用和维护

■安装

- 1、液位计必须铅垂安装，以保证磁浮子在主导管内上、下移动灵活；
- 2、用户设备上的配接法兰应注意保证制造和焊接时的形位公差，否则将影响安装和使用。
- 3、浮子在主导管内不得受到急剧冲击，以免损坏。
- 4、液位计与容器的上、下连通管之间应装有旁通阀，以便装置开停、清洗和检修时切断物料。
- 5、液位计主导管周围不允许有导磁体靠近，否则会直接影响液位计的正常工。作。
- 6、液位计主导管内不应有固体杂质和导磁杂质进入，以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
- 7、当液位计测量范围大于3米时，上下引管间需要用加固法兰或耳攀做中间支撑。
- 8、对中心距超过6000mm或运输长度受限的液位计建议采用分段制造，用户在装配安装时应尽量使两段液位计主导管中心线重合，液位计间的连接法兰装配时垫片应放置在法兰的密封面上，紧固连接螺栓时对称均匀用力以保证密封可靠，同时应使两段指示器对齐在同一观测方位上。
- 9、对分段型带蒸汽夹套的液位计，中间的蒸汽接口必须连接。
- 10、产品安装示意图如下：

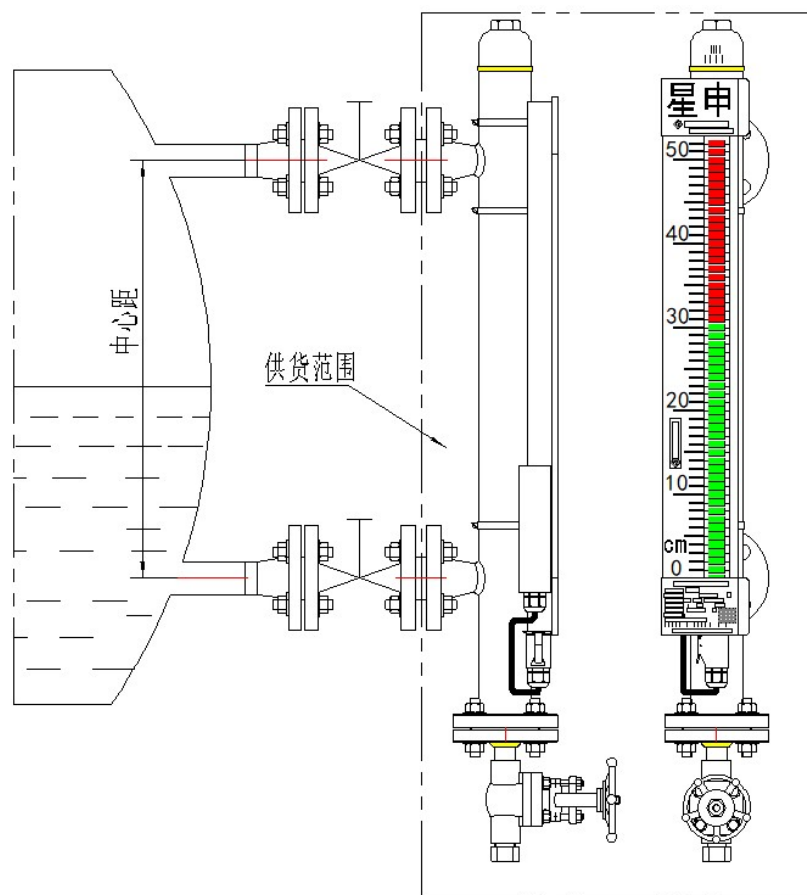

■使用

- 1、配套仪表及附件详细内容具体见相应仪表附件说明书。
- 2、液位计可根据用户要求配加热夹套或电伴热装置，如用户订货时没有选择该选项，而在安

装后自行采用伴热管路时，必须选用非导磁材料，且自配伴热装置产生的温度不能超过液位计的额定温度。

3、液位计投入运行时，应先打开汽阀，然后，慢慢开启液阀，让液体介质平稳地进入主导管，避免液体介质带着浮子急速上升，造成浮子的损坏等现象发生。

4、对带蒸汽夹套的产品，外部蒸汽接口位于液位计上下连接管旁，上部为蒸汽进口，下部为冷凝水出口，使用时蒸汽必须上进下出。

■维护

- 1、液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入，以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
- 2、根据介质情况，可定期清洗主导管，清除管内沉积物杂质。
- 3、液位计清洗后或更换浮子时，应注意浮子较重的一端即带磁体的一端置于上部，不能倒装！
- 4、常见故障及处理方法：

| 故障现象 | 原因分析 | 处理措施 |
|-------------|----------------------------------|--|
| 磁浮子不随液位升降变化 | 1、查是否有杂物吸附在浮子的外表面 | 关闭上下连通阀，在无压安全状态下，取出磁浮子清理掉铁渣等杂物即可 |
| | 2、主导管安装倾斜度过大 | 重新调整主导管垂直角度至铅垂 |
| | 3、磁浮子泄漏或因密度有误沉底 | 更换新的磁浮子 |
| | 4、磁浮子因高温或老化而退磁 | 更换新的磁浮子 |
| 指示器出现假液位 | 液位计的上或下部旁通阀不通，造成主导管内满液或无液，无法正常指示 | 关闭上、下旁通阀，打开排污阀，使主导管内液体慢慢流出，磁浮子同步液位下降为正常；打开上旁通阀、排污阀后通气正常则上旁通阀正常；关闭排污阀，开启下部旁通阀，液位同步上升即仪表运行正常 |

八、订货须知

- 1、用户须注明产品型号、操作压力、工作温度、接口中心距、材质、法兰规格、标准及密封面型式、介质名称、介质密度或密度差等技术参数。
- 2、变送器须注明输出信号、是否带 HART 协议、是否为二线制，是否有防爆要求及防爆标志等。

九、防爆产品注意事项

- 1、防爆型产品安装时请仔细核对型号规格及防爆标志。
- 2、隔爆型产品电缆引入入口必须配用经防爆检验认可、符合 GB3836.1、GB3836.2、防爆等级 Ex db IIC Gb 的电缆引入装置，装配完整后，应保证产品外壳防护等级 IP66。

3、安装环境条件

环境温度：-40℃~+70℃，空气相对湿度≤90%，气压 80~110kPa

环境中可燃气体或易燃易爆气体，其爆炸等级不高于 II 类 C 级；温度组别 T1~T6。产品安装在 I 区或 II 区危险气体场所。

4、防爆型产品外露部分的最高表面温度不得超过下表规定：

| 温度组别 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 最高表面温度℃ | 450 | 300 | 200 | 135 | 100 | 85 |

5、隔爆型产品必须遵守“断电源后开盖”原则。并经常保持产品表面清洁，防止粉尘积聚。

6、本安型产品必须与已通过防爆认证的关联设备配套共同组成本安防爆系统方可用于爆炸性气体环境。其系统接线必须同时遵守本产品 and 所配关联设备的使用说明书要求。

十、服务保证

本公司按照 ISO9001 国际质量标准建立的质量体系运作，用户在遵守本公司规定的使用和保管条件下，从发货之日起一年内，因制造质量不良而不能正常工作时，本公司免费修理或更换。如系用户使用或保管不当造成的损坏，将酌情收取修理费。对本公司产品实行终身维修。

公司地址：上海市浦东新区宣中路 8 号

销售热线：400-160-8800

技术支持：13916168800

电 话：+86-021-58308800

传 真：+86-021-58309955

邮 编：201399

网 址：<http://www.xingshen.com>

邮 箱：foxc@xingshen.com
